

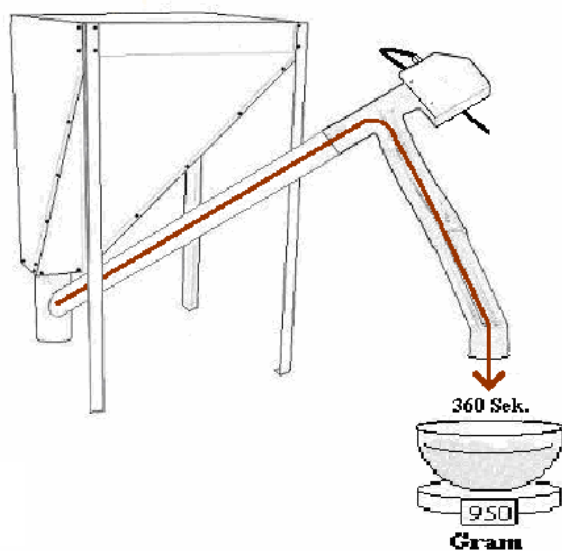


# Kvik Start 30 Kw

NBE Pellets Systems  
Justering efter vægt .

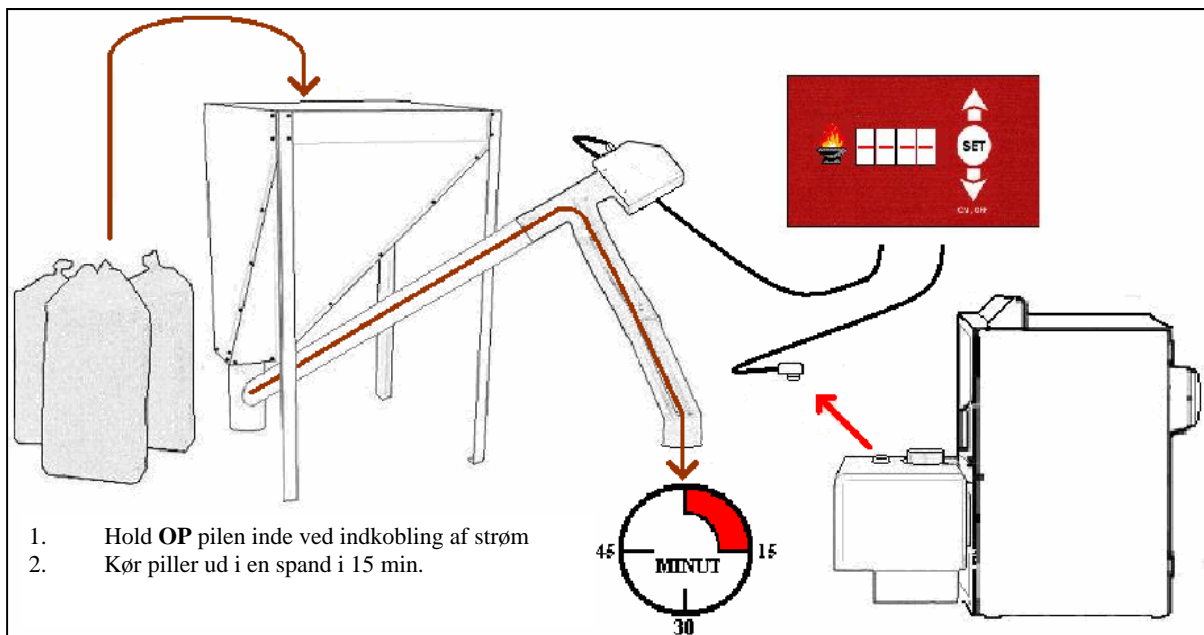

1. Vej 360 sek. piller af. ( 6. min. )
2. Aflæs resultatet på bagsiden.
3. Indtast tallene i menu 2 - 3 - 4
4. Sneglen stoppes på **NED**

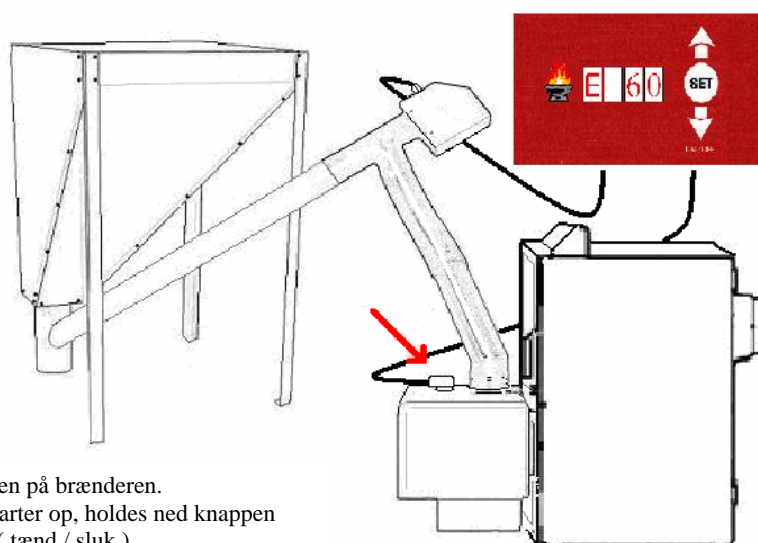

# Kvik start

NBE Pellets Systems  
Beregning Tabel.

## Justerings skema for Scotte 100 trins

Model valg

30

kw

### Piller Lav menu 2

Sneglens ydelse  
i gram på 360 sek.

skorstens træk

	ingen	lavt	alm.	højt	mega
800 g	5,0	6,0	7,0	8,0	9,0
850 g	4,7	5,6	6,6	7,5	8,5
900 g	4,4	5,3	6,2	7,1	8,0
950 g	4,2	5,1	5,9	6,7	7,6
1000 g	4,0	4,8	5,6	6,4	7,2
1050 g	3,8	4,6	5,3	6,1	6,9
1100 g	3,6	4,4	5,1	5,8	6,5
1150 g	3,5	4,2	4,9	5,6	6,3
1200 g	3,3	4,0	4,7	5,3	6,0
1250 g	3,2	3,8	4,5	5,1	5,8
1300 g	3,1	3,7	4,3	4,9	5,5
1350 g	3,0	3,6	4,1	4,7	5,3
1400 g	2,9	3,4	4,0	4,6	5,1
1450 g	2,8	3,3	3,9	4,4	5,0
1500 g	2,7	3,2	3,7	4,3	4,8
1550 g	2,6	3,1	3,6	4,1	4,6
1600 g	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5
1650 g	2,4	2,9	3,4	3,9	4,4
1700 g	2,4	2,8	3,3	3,8	4,2
1750 g	2,3	2,7	3,2	3,7	4,1
1800 g	2,2	2,7	3,1	3,6	4,0

### Piller Høj menu 3

skorstens træk

	ingen	lavt	alm.	højt	mega
75,0	76,9	78,8	80,6	82,5	
70,6	72,4	74,1	75,9	77,6	
66,7	68,3	70,0	71,7	73,3	
63,2	64,7	66,3	67,9	69,5	
60,0	61,5	63,0	64,5	66,0	
57,1	58,6	60,0	61,4	62,9	
54,5	55,9	57,3	58,6	60,0	
52,2	53,5	54,8	56,1	57,4	
50,0	51,3	52,5	53,8	55,0	
48,0	49,2	50,4	51,6	52,8	
46,2	47,3	48,5	49,6	50,8	
44,4	45,6	46,7	47,8	48,9	
42,9	43,9	45,0	46,1	47,1	
41,4	42,4	43,4	44,5	45,5	
40,0	41,0	42,0	43,0	44,0	
38,7	39,7	40,6	41,6	42,6	
37,5	38,4	39,4	40,3	41,3	
36,4	37,3	38,2	39,1	40,0	
35,3	36,2	37,1	37,9	38,8	
34,3	35,1	36,0	36,9	37,7	
33,3	34,2	35,0	35,8	36,7	

### Pause Mængde menu 4

skorstens træk

	ingen	lavt	alm.	højt	mega
13	15	17	19	21	
12	14	16	18	20	
11	13	15	17	19	
11	13	15	17	19	
10	12	14	16	18	
10	12	14	16	18	
9	11	13	15	17	
9	11	13	15	17	
8	10	12	14	16	
8	10	12	14	16	
8	10	12	14	16	
7	9	11	13	15	
7	9	11	13	15	
7	9	11	13	15	
7	9	11	13	15	
6	8	10	12	14	
6	8	10	12	14	
6	8	10	12	14	
6	8	10	12	14	